


## 10205/1

PBT/PBT  
Silikon/Silicone  
1000 Ohm entstört/suppressed  
Wasserdicht/Waterproof


Verwendung für: / applicable for:  
AUDI  
SEAT  
VW  
WARTBURG

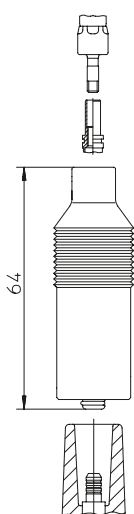

## 10205A1

PBT/PBT  
Silikon/Silicone  
1000 Ohm entstört/suppressed  
Wasserdicht/Waterproof


Verwendung für: / applicable for:  
OPEL

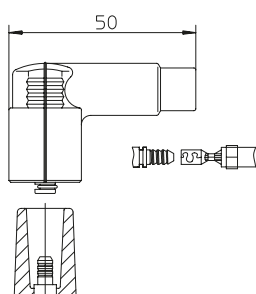

## 10206VW1

PBT/PBT  
Silikon/Silicone  
1000 Ohm entstört/suppressed  
Wasserdicht/Waterproof


Verwendung für: / applicable for:  
ALFA ROMEO  
AUDI  
BMW  
CITROEN  
FIAT  
LANCIA  
PEUGEOT  
SEAT  
SKODA  
VW  
WARTBURG

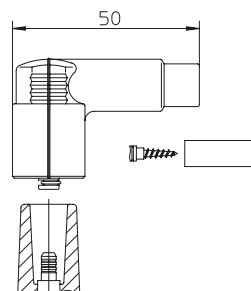

## 10206W1H

PBT/PBT  
Silikon/Silicone  
1000 Ohm entstört/suppressed  
Wasserdicht/Waterproof


Verwendung für: / applicable for:  
AUDI  
NISSAN  
VW

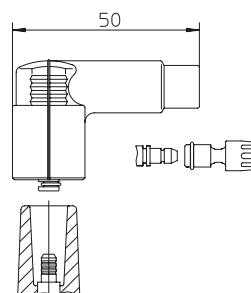

## 10206WA1

PBT/PBT  
Silikon/Silicone  
1000 Ohm entstört/suppressed  
Wasserdicht/Waterproof


Verwendung für: / applicable for:  
BMW

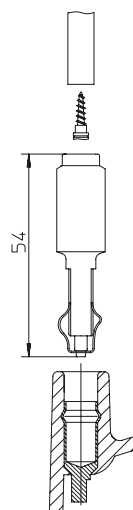

## 10221/1

Polypropylen/Polypropylen  
1000 Ohm entstört/suppressed




Verwendung für: / applicable for:  
UNIVERSAL

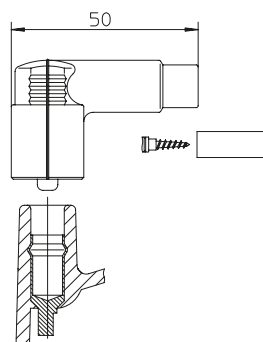

## 10221VW1

Polypropylen/Polypropylen  
Silikon/Silicone  
1000 Ohm entstört/suppressed  
Wasserdicht/Waterproof

Verwendung für: / applicable for:  
AUDI  
BMW  
MERCEDES-BENZ  
SEAT  
VW

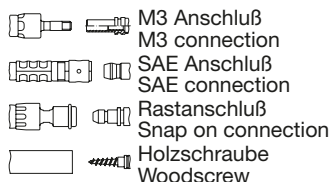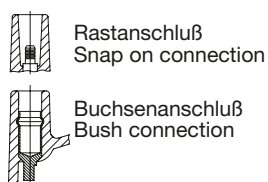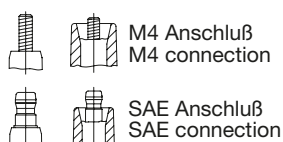

\* Holzschraube für Kat nicht geeignet  
\* Woodscrew not for suitable for kat