

**选择阀****描述**

选择阀用于将**INERGEN®**气流导向多危险系统中的其中一个危险区域。

在**1英寸**及**2英寸**阀门要求气动启动时，必须单独订购**Stackable**启动器组件，部件号**428566**。

在**1英寸**及**2英寸**阀门要求电动启动时，必须单独订购助力启动器，部件号**428949**。

在**2 1/2英寸**、**3英寸**及**4英寸**阀门要求电动启动时，必须单独订购选择阀电启动器包，部件号**426893**。**注：**这些选择阀不能通过压力操控。



在阀门上或电启动器顶部安装一个杠杆启动器，即可以手动方式操控选择阀。参见杠杆释放启动器部件表了解正确的启动器。

部件	材料	螺纹尺寸/类型	批准	等效长度 (Sch.80管道)
▶ 1英寸 选择阀 (用于 1/2英寸 、 3/4英寸 及 1英寸 管道)	青铜	1英寸 NPT 内螺纹	UL (EX-4510), FM	1/2英寸 - 1.9英尺 (0.6米) 3/4英寸 - 6.4英尺 (1.9米) 1英寸 - 10.4英尺 (3.2米)
▶ 2英寸 选择阀 (用于 1 1/4英寸 、 1 1/2英寸 及 2英寸 管道)	青铜	2英寸 NPT 内螺纹	UL (EX-4510), FM	1 1/4英寸 - 16.2英尺 (4.9米) 1 1/2英寸 - 22.4英尺 (6.8米) 2英寸 - 67.4英尺 (20.5米)
▶ 2英寸 、 2 1/2英寸 及 3英寸 选择阀	软铁	3英寸 法兰 美国标准凸面	UL (EX-4510), FM	2英寸 - 17英尺 (5.2米) 2 1/2英寸 - 43英尺 (13.1米) 3英寸 - 78英尺 (23.8米)
▶ 4英寸 选择阀	软铁	4英寸 法兰 美国标准凸面	UL (EX-4510), FM	4英寸 - 111英尺 (33.8米)

注：**3英寸**及**4英寸**法兰选择阀插销在启动时会打开。必须拉出压力启动器侧面的复位旋钮，对它们进行手动复位。如果阀门未复位，即使出现不同的危险情况需要保护，阀门也会在下次系统启动时再次打开。

运输组件部件号	描述
427185	1英寸 选择阀 - 螺纹
427150	2英寸 选择阀 - 螺纹
857433	2、2 1/2及3英寸 选择阀 - 法兰
857445	4英寸 选择阀 - 法兰
426893	电启动器包
842402	铜盖
428566	压力控制堆叠式启动器

注：杠杆启动器、铜帽或CV-98电启动器必须与各选择阀配套使用。在压力启动器组件顶部没有上述其中一个装置时，阀门无法正常运行。

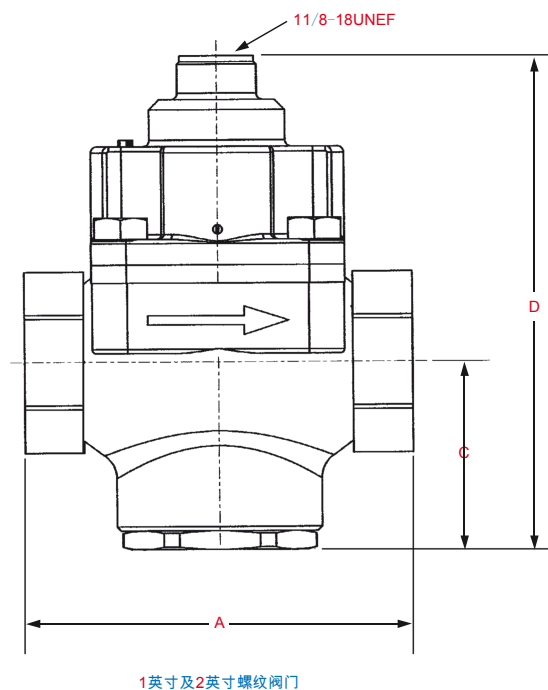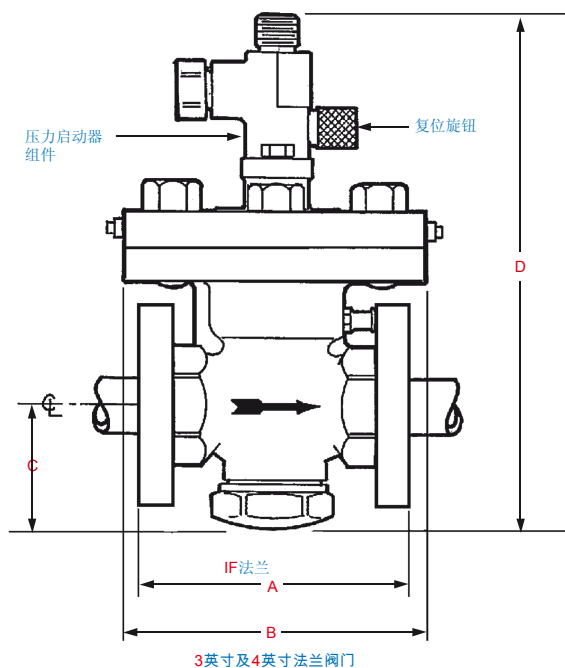

006035

阀门尺寸	主体	A 英寸 (毫米)	B 英寸 (毫米)	C 英寸 (毫米)	D 英寸 (毫米)
1英寸	螺纹 - 1英寸NPT内螺纹	5 1/2 (140)	—	29/16 (67)	7 (178)
2英寸	螺纹 - 2英寸NPT内螺纹	7 1/2 (191)	—	3 1/2 (89)	89/16 (218)
2英寸、2 1/2英寸及3英寸	法兰 - 3英寸	13 (330)	5 3/4 (146)	6 1/8 (156)	16 1/4 (413)
4英寸	法兰 - 4英寸	16 (406)	5 3/4 (146)	8 3/4 (222)	19 7/8 (505)